


# Instrucciones de uso

# ALL IN ONE

Ponga la lámpara solar debajo del sol para cargar

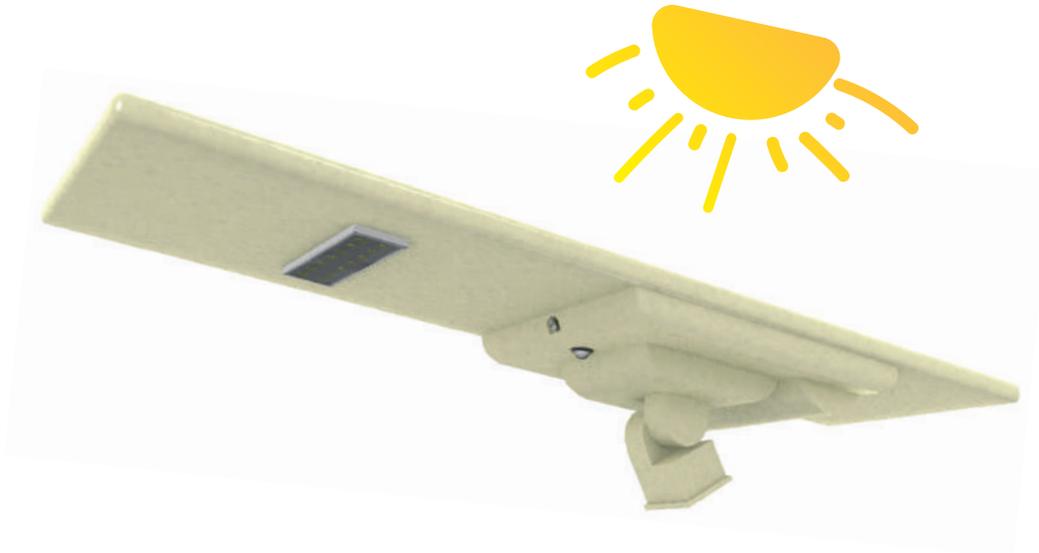

01

El interruptor plateado frontal de lámpara se enciende durante la carga y para el resto de funcionamiento siempre debe de estar activado.




Interruptor

02


Observe y confirme si hay una luz roja intermitente dentro del sensor. Si sí, entonces el panel solar está cargando la batería normalmente.

Sensor

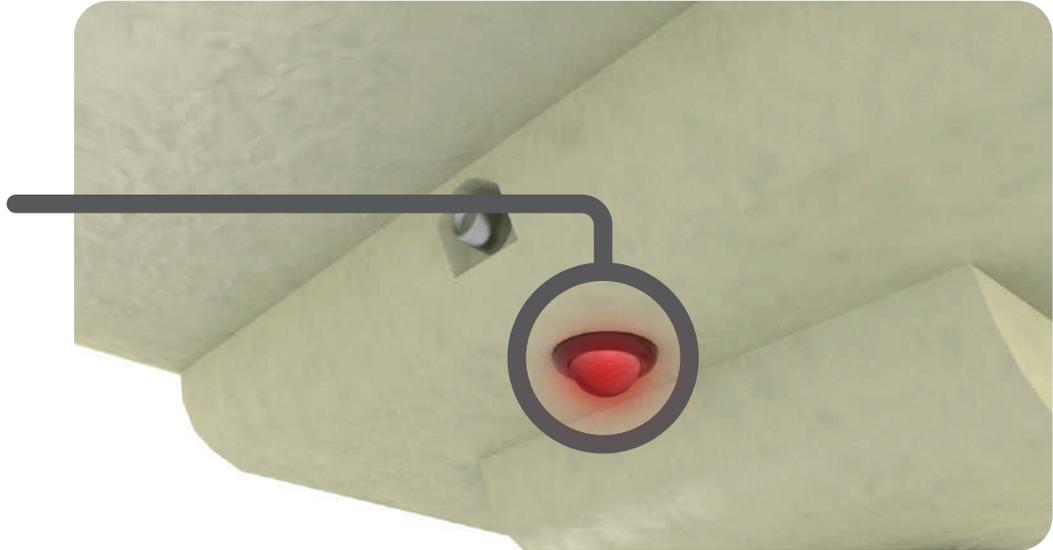

03

Si hay buen sol, después de cargar 2 horas. Obtenga un lugar en la habitación con poca luz y verifique si la luz se encenderá y que la luminaria funcione correctamente. Si la luz interior también es fuerte, coloque el panel solar hacia abajo en la mesa o en el suelo, deje que el panel solar no reciba la luz y confirme si la luz se encenderá.

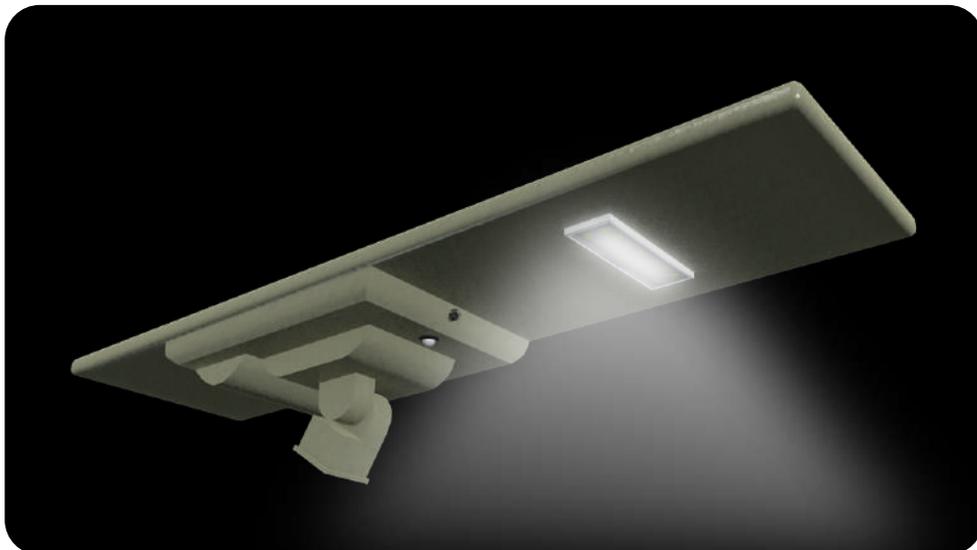

04

Por último cargar la luminaria por mínimo 6 horas continuas de sol directo para el funcionamiento y rendimiento de las 12 horas continuas de acuerdo a la programación definida en la ficha técnica.

